

PÓLIZA DE GARANTÍA

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

1.- Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por Industrias Man de México, S.A de C.V es indispensable presentar el producto junto con la póliza de garantía, debidamente sellada y llenada por la tienda, o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el que consten los datos específicos del producto.

2.-Industrias mAn de Mexico, S.A de C.V. garantiza por **UN AÑO** este producto, en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega, incluyendo la reparación o reposición del producto sin cargo, así como las piezas y mano de obra necesaria, para su diagnóstico y reparación.

3.- Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de Garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán, informarán y podrá recibir este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios que usted necesite.

Industrias mAn de México, S.A. de C.V. se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio. La garantía se hará efectiva en nuestros centros de servicio Autorizados, en donde los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios, (puede consultar los centros de servicio más cercanos a su domicilio en la página www.industriasman.mx o al teléfono (55) 5581 - 8011 ext. 281 y 273).

EXCEPCIONES

Sólo puede eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: 52 (55) 55.81.80.11 Ext.: 281, 273, servicio@industriasman.mx

FABRICADO Y/O COMERCIALIZADO POR:

Industrias Man de México, S.A. DE C.V.

Av. 5, Eje 3 Ote, No. 103, Col. Granjas San Antonio, Iztapalapa CP. 09070, México,Cd. de Mex.

Fecha de entrega:	Establecimiento:
Comprador:	
Dirección:	Dirección:
Producto:	Sello o firma del establecimiento de venta:
Modelo:	
Marca:	
Serie:	



más sobre nosotros en:



[industriasman.mx](https://www.facebook.com/industriasman.mx)
[industriasmanmx](https://www.instagram.com/industriasmanmx)
www.industriasman.mx

mAn[®]
ELECTRODOMÉSTICOS

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN VENTILADOR DE PEDESTAL



VPG - 9016

*Lea cuidadosamente las instrucciones antes de poner a funcionar su aparato y guarde este instructivo para consultas posteriores.

MX
HECHO EN
MÉXICO

NOM

www.industriasman.mx

120 V~ 60 Hz 105 W

Ventilador de 16" (40 cm).

Selector de 3 velocidades.


Operación oscilatoria o fija

Para uso en hogar, oficinas, restaurantes, gimnasio, etc.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

COMO ARMAR SU VENTILADOR

- Coloque los Perfiles 1 y 2 formando la Cruceta.
- Sujete el Tubo Base en la Cruceta con los tornillos bien apretados
- Gire el Cople en la dirección aflojar y deslice hacia afuera, introduzca la Campana y la Guía del cable presionando ligeramente.
- Jale el Tubo Telescópico hacia afuera, sin sacarlo completamente dejando libres aproximadamente 15 cm.
- Coloque el Cople nuevamente y apriete.
- Inserte la Caja de Control en el Tubo Telescópico y sujetelos con la Perilla Inclinación.
- Monte la Rejilla Posterior en el Motor guiando los agujeros con los postes y sujetela con la Tuerca.
- Introduzca el Aspa en la Flecha hasta acoplar la ranura con el Perno.
- Fije el Aspa con la Perilla Flecha girando en el sentido "apretar".
- Coloque el Seguro Fijo de la Rejilla Frontal en el alambre central superior de la Rejilla Posterior y jale hacia abajo la Rejilla Frontal.
- Presione las rejillas y cierre todos los seguros hasta dejarlas fijas.
- Introduzca la Clavija del Cable Tomacorriente por la Guía Cable.

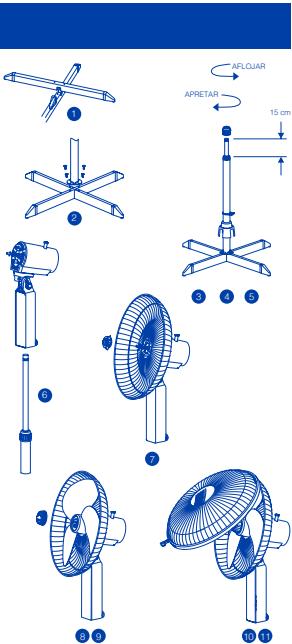

FUNCIONAMIENTO

Como operar su ventilador.

- No use el ventilador si no esta completamente armado.
- Asegurese de que el interruptor no este seleccionando alguna velocidad.
- Conecte su ventilador en un contacto eléctrico en buen estado.
- Gire la perilla del interruptor hasta la velocidad deseada y apague en "0".

Control de oscilación.

- Para que su Ventilador tenga un movimiento oscilatorio, oprima la Perilla Oscilación, si desea mantenerlo fijo levante la misma perilla.


Control de inclinación.

- Afloje la Perilla de Inclinación, coloque el motor en la inclinación que usted quiera, apriete con la misma perilla.

Ajuste de altura.

- Afloje el Cople sin quitarlo, ajuste el ventilador a la altura requerida y apriete el Cople.

CONOZCA SU VENTILADOR

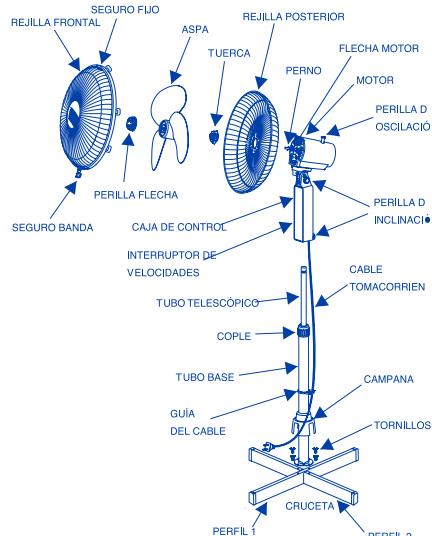


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El ventilador es para uso en interiores.
- Nunca sumerja el ventilador en agua o líquidos.
- No inserte objetos dentro de las rejillas y aspa.
- No haga contacto con el aspa en movimiento.
- Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
- El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Retire objetos calientes cercanos al ventilador.
- Jale la clavija del tomacorriente al desconectarlo.
- Nunca use el Cable Tomacorriente dañado.
- Cuidado, no tropiece con el Cable Tomacorriente.
- Siempre apretar las Perillas una vez localizado el ángulo para la dirección del aire.
- Haga uso de los centros de servicio autorizados.
- Si el Cable Tomacorriente es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana.
- Desconecte el Cable Tomacorriente del enchufe de la línea de energía para hacer limpieza.
- No use el ventilador sin sus rejillas del aspa.
- Separé el ventilador de cortinas y evite daños.

MANTENIMIENTO

- Desconecte la clavija del Cable tomacorriente para hacer la limpieza de la unidad. Para quitar la rejilla frontal, jale el seguro banda hacia abajo, (si es necesario use un destornillador plano para hacer palanca entre la banda y el seguro) hasta desabrocharlo, jale la rejilla hasta destabar la banda de la rejilla posterior y deslice hacia arriba hasta liberar el seguro fijo. Para quitar las aspas, libere la perilla girandola en el sentido "quitar", y retire las aspas, quite la rejilla posterior retirando la tuerca. Limpie las rejillas y las aspas con un paño humedecido con jabón neutro. No use fibras que puedan dañar los acabados de la unidad. Para ensamblar siga las instrucciones de armado de la primer pagina.
- Nunca use solventes ya que dañan las partes del ventilador, como alcohol, gasolina o aerosol.
- No se necesita agregar aceite al Motor. Tiene un sistema de lubricación permanente.
- Para reparaciones del ventilador acuda a los Centros de Servicio Autorizados para recibir asistencia técnica especializada.

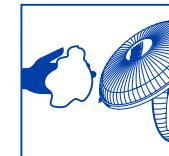

Nota: Iniciales del proveedor.